





Montage & Service Handleiding Nightlife

Famostar
emergency lighting


MONTAGE

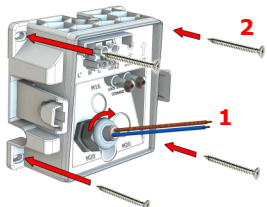


- 1** (1) Voer de aansluitkabel (min. 15 cm) door de wartel.
(2) Bevestig de montagebak op de wand en draai de wartel aan.

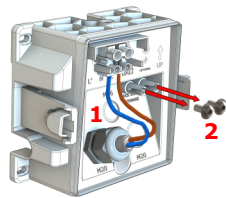


- 2** (1) Sluit de aansluiters aan op de kroonsteen. Zie het aansluitschema.
(2) Neem de SW3 inbus bevestigingschroeven uit de houder.

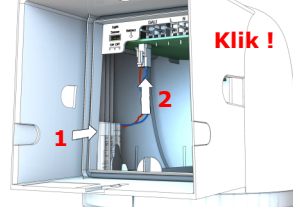

- 3** (1) Noteer de installatiedatum op de accu-sticker en plaats de accu in de armatuur.
(2) Sluit de accustekker aan op de accuplug.

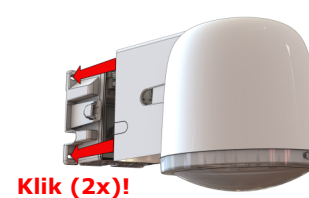


- 4** Klik (2x)!


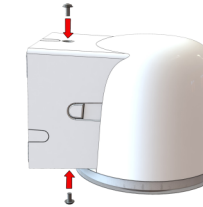


- 5** Monteer beide SW3 inbus bevestigingschroeven om het geheel te borgen.

AANSLUITSCHEMA

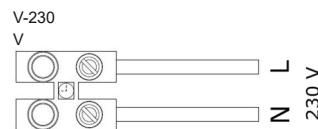


Centraal gevoed of verlichting

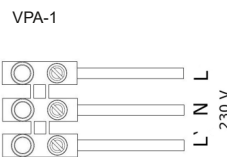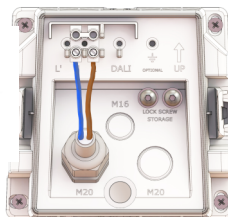


Schakelbaar

Schemerschakelaar moet UIT staan bij gebruik van een L' schakeldraad (zie afbeelding 2)

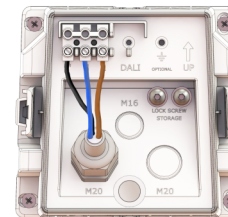

Voor DALI uitvoering: zie DALI handleiding.

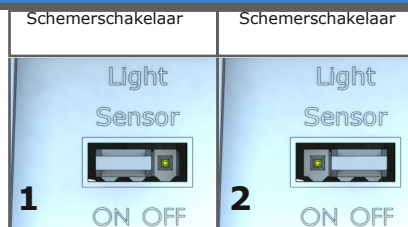


TESTSCHEMA

STATUSINDICATIE:

- Normaal / Accu wordt opgeladen
- Autonomie niet gehaald
- Accu Storing
- Led storing
- Elektronica storing

ATS CYCLUS:

Automatisch
Test
Systeem

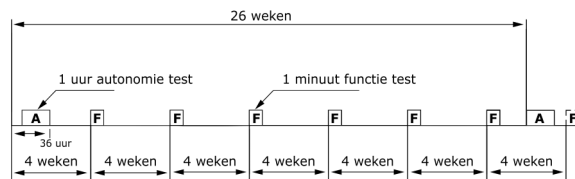

SCHEMERSCHAKELAAR TEST:




Schuif de productdoos over de armatuur en wacht 30 seconden. Controleer of de lamp is aangegaan.

ONDERHOUD




- 1** Reinig de armatuur elk jaar met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddelen. Houd het logboek up-to-date na inspectie. Onderhoud volgens ISSO publicatie 79.

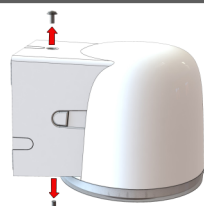

- 2** Verwijder beide SW3 inbus bevestigingsschroeven.



- 3** Neem de lichtunit van de montagebak door de (1) klikvingers aan de zijanten in te drukken (2) en vervolgens de lichtunit van de muur af te trekken.

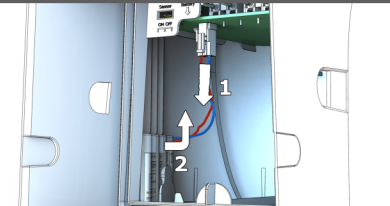

- 4** Vervang de accu elke 8 jaar of als de autonomie-test niet wordt gehaald. Noteer de servicedatum op de sticker van de nieuw geplaatste accu.

SPECIFICATIES



Type	Spanning	Opgenomen vermogen*	Stroom*	Power factor
Nightlife VPA-1	230 V / 50 Hz	4,4 W	39 mA	0,5
Nightlife V-230	230 V / AC/DC	3,4 W	34 mA	0,4
Nightlife V	230 V / 50 Hz	3,4 W	34 mA	0,4

*maximale waarden bij ingeschakelde lichtbron en niet volledig geladen accu

De armatuur moet zodanig worden gemonteerd dat langdurig staren in de lichtbron, op een afstand kleiner dan 0,45 meter niet aangenaam is.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.

Montage	Op normaal ontvlambare oppervlaktes
Alleen voor vaste aansluiting	Aansluiten met XMVK, YMVK of gelijkwaardig
Temperatuurbereik	0°C tot +35°C, incidenteel -20°C tot +35°C (V-230/V -20°C tot +40°C)
Afmetingen	Zie www.famostar.nl
Autonomie	1 uur
Lichtbron	Led
Lichtstroom	316 lumen (permanent) of 163 lumen (noodbedrijf)
Accu	3,6 V 1,1 Ah NiMH (3x AA cell)
Beschermingsklasse	IP65 en IK10
Teststelsel	Automatisch Test Systeem (IEC 62034)
Keurmerk	ENEC Kema-keur (IEC 60598-2-22)
Isolatieklasse	Klasse II, toestellen hoeven niet geaard te worden
Materiaal	PC

Garantie, toebehoren, afstandstabellen en verdere informatie zie www.famostar.nl.

Montage en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door opgeleid personeel. Montage en/of gebruik in afwijking van de specificaties kan (levens)gevaarlijk zijn door o.a. elektrische schok en/of brand.



Nightlife



Lightsensor	Lightsensor
Light Sensor 1 ON OFF	Light Sensor 2 ON OFF

Cover the luminaire with the packing box and wait for 30 seconds. Check if the luminaire has switched on.

4 Change the battery every 8 years or if required autonomy isn't achieved. Write the date of service on the battery label of the new installed battery

Installation and maintenance to be carried out by qualified personnel only. Installation and/or use in deviation from the specifications can be dangerous or life-threatening due to electrical shock and/or fire.

